


Montage Handleiding Zwevende wandplank

Dit heeft u nodig:

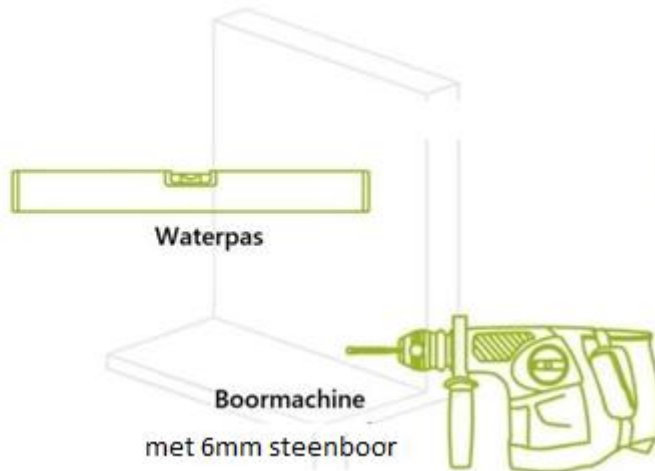

Stap 1

Bepaal de plaats van uw zwevende nis plank.

Boor de houten kop latjes voor met hout boortje 6mm.

Gebruik een waterpas om te zorgen dat de houten latjes recht op de muur bevestigd worden.

Boor met steenboor 6mm de gaten in de muur.

Maak de gaten goed stofvrij en plaats de pluggen 6mm in de geboorde gaten.

Gebruik een hamer om de pluggen vlak met de muur te slaan.

Boor met een accuboormachine/schroevendraaier de latten vast aan de muur met schroef 40x4.0 of 45x4.5.

Schuif de plank over de latjes en ze zijn klaar voor gebruik! Wil je de planken toch iets borgen? Breng iets high tech aan op de houten latjes en schuif dan de plank er over.

Voor meer vragen? Neem gerust contact met ons op.