

Castelo

handgemaakte
tegels



De behandeling van stappen 1, 2 en 3 zijn eenmalig.

De vloer hoeft na deze stappen niet meer met deze producten behandeld te worden.

De vloer, zoals elke tegelvloer, 1 x per week dweilen met onze edelzeep of een neutrale (zuurvrije) zeep.

Tegels moeten verlijmd worden, niet in cement leggen

Ondervloer moet droog en schoon zijn. Voor nieuw gestorte vloeren geldt een droogtijd van 1cm=1 week.

De volgende stappen mogen pas uitgevoerd worden als er niet meer gebouwd wordt. De tegels mogen nooit direct na behandeling worden afgedekt. (Gaat broeien waardoor er vlekken ontstaan), ook **nooit met karton of papier bedekken. Alleen Plastic of folie - Ruimte goed VENTILEREN !**

stap 1 - voegen

Voegbreedte van maximaal 2 a 3 mm. om de patronen mooi door te laten lopen.

- ⚠ Voegen met **natuursteenvoegsel** dat geschikt is voor **marmer**, **geen** zwarte of synthetische (gekleurde) voegsel gebruiken. Wij adviseren een witte of beige voeg. **Schoon werken**, na 1 of 2 m² gevoegd te hebben, overtollig voegsel meteen afnemen met schoon water (afsponsen). Als u toch grijze voeg gebruikt, **witte tegels** eerst schoonmaken en behandelen met 1 laag S234 vlekstop. Schoon laten drogen.

- ⚠ **Vloer 10 dagen laten drogen, vocht van de lijm en voeg moet uit de tegels trekken** ⚠



stap 2 - schoonmaken R155 grondreiniger

Verwijderen van bouwvuil en cement vlekken met HMK R155 grondreiniger.

Mengen 1:10 met water, 10 min. laten weken, schrobben met een hardharige borstel en goed na spoelen met schoonwater. GOED laten drogen ca 24-48 uur. (max 2-4 % restvochtigheid)



stap 3 - vlekstop S234 bescherming

- **Dit is de beschermlaag.** Vlekstop impregneert de tegels.

Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van belang dat de ondervloer, lijm en voeg goed droog is.

Werkruimte goed ventileren. S234 vlekstop trekt in de tegels en voorkomt het binnendringen van vuil. ⚠

Pure S234 gieten in een verfbak. Aanbrengen met een kwast. **Per 5m² - 1 liter S234 vlekstop gebruiken.** vijf minuten laten intrekken, eventuele overtollig residu verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet pluizende doek. 4-6 uur laten inwerken en dan vervolgen met stap 4



stap 4 - klinkerolie P330 - kleurversterker

4-6 uur na behandeling van vlekstop (stap3) de P330 klinkerolie aanbrengen met een kwast.

Ruim aanbrengen. 1 liter per 10m².

Na ongeveer 10 minuten eventuele overtollige residu verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet pluizende doek.



Verder onderhoud met **Edelzeep P324**. Dit is een neutrale zeep waarmee de vloer geschrobt en/ of gedweild kan worden. Edelzeep helpt ook de beschermlaag op te bouwen elke keer dat u hiermee dweilt, tegels gaan iets glimmen naar verloop van tijd.


Voor hardnekkige vlekken pannesponsje gebruiken of boenen met hardharige borstel & R155 grondreiniger. De tegels kunnen nog een aantal maanden kalk "uitzweten" (wit poeder) dit een een natuurlijk proces omdat de tegel uit marmerpoeder en wit cement bestaat. U kunt hier niets tegen doen, dit verdwijnt na deze periode vanzelf.

NOOIT kalkafbrekende middelen gebruiken zoals Anti-Kal, Cilit-Bang, WC-eend, schoonmaak azijn (zuurhoudende middelen) deze breken de kleurlaag van de tegels af.

Castelo tegels zijn geperste handgemaakte, authentieke, cementgebonden plavuizen, die in zekere mate poreus zijn. Afwijkingen in vorm, patroon en kleur, geringe vormen van craquelé, geringe mate van zout- en kalkuitslag, al deze zaken zijn inherent aan de productiewijze en materiaalsoort en dienen derhalve als normaal te worden beschouwd en als karakteristiek.



10 dagen na het leggen en voegen de vloer 1:10 met water, 10 min laten weken. Schrobben met R155 GRONDREINIGER en hardharige borstel.

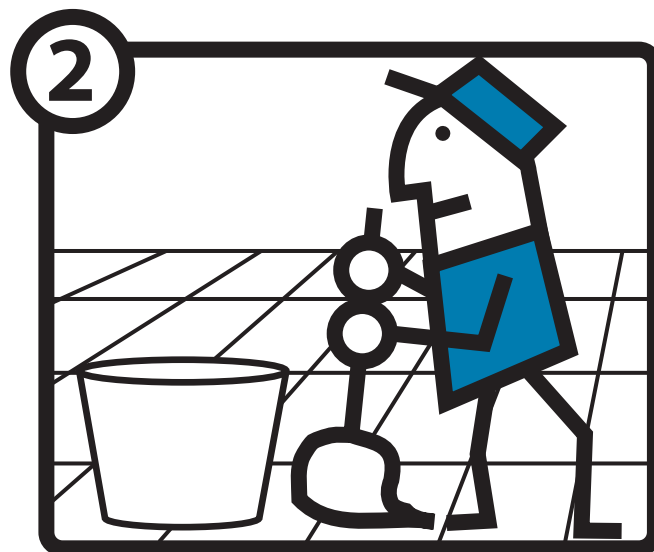


Goed spoelen met schoon water en dweilen.




Schone vloer 24-48 uur laten drogen. (max 2-4 % restvochtigheid)




S234 vlekstop Bescherming
Puur S234 vlekstop in een verfbakje doen en met een kwast aanbrengen. Ruim en gelijkmatig. per 5m² 1 liter vlekstop. werkruimte goed ventileren.

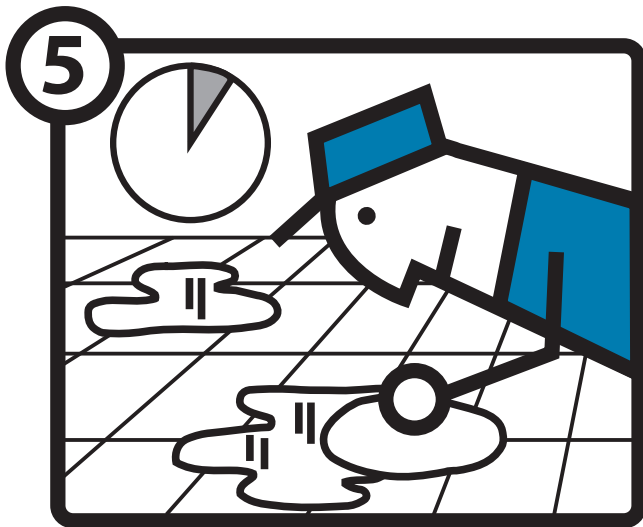


5 minuten laten intrekken, eventuele overtollige residu verwijderen en nawrijven met een niet pluizende doek.

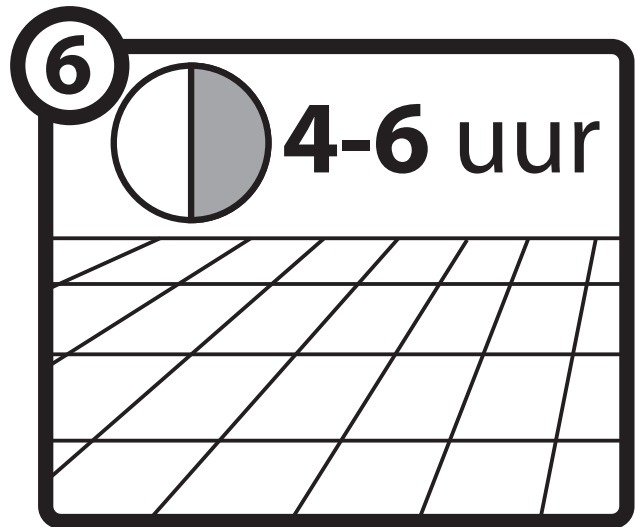

4-6 uur laten inwerken en daarna doorgaan volgende stap P330

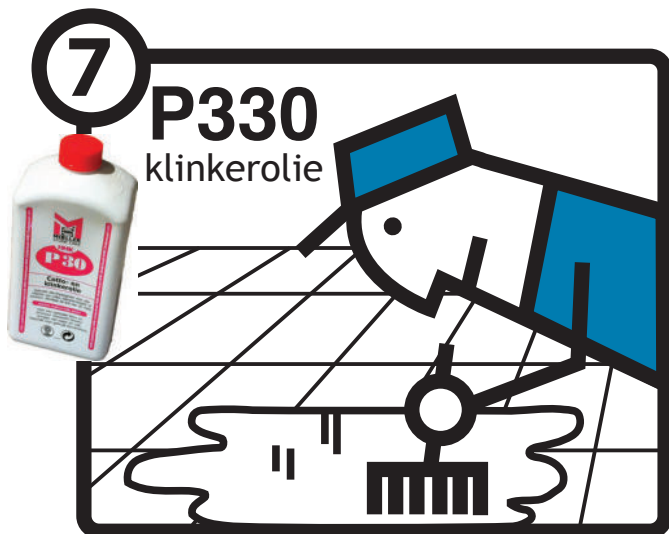

P330 klinkerolie kleurverdieper
Puur P330 klinkerolie aanbrengen met een kwast. Ruime en gelijkmatig.
1 liter per 10 m².

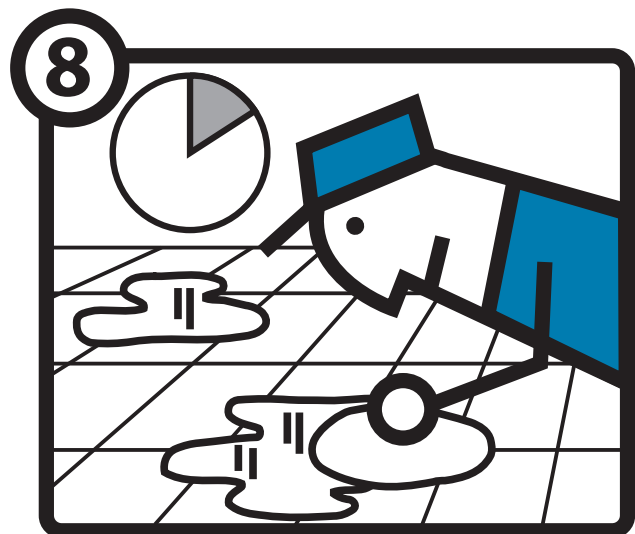

10 minuten laten intrekken, eventuele overtollige residu verwijderen en nawrijven met een niet pluizende doek.



Castelo tegels zijn gemaakt van marmerpoeder en wit cement. Ze hebben dezelfde eigenschappen als marmer. U mag geen kalk afbrekende schoonmaakmiddelen gebruiken zoals Anti-Kal, Cilit-Bang, WC-eend enz... Het beste is de P24 edelzeep te gebruiken en voor hardnekkige vlekken R155 en een hardharige borstel.