


# Montage handleiding wandplanken

## Benodigheden

Pluggen  
Schroeven  
Schroevendraaier  
Potlood  
Steenboor  
Waterpas

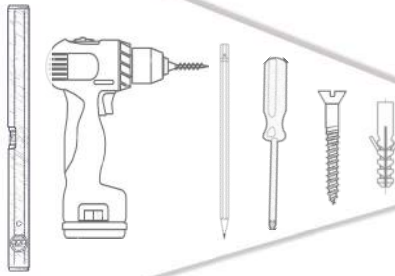


Controleer  
het type muur en  
gebruik de gepaste  
pluggen en  
schroeven



1


Teken een lijn op de muur  
door middel van de waterpas

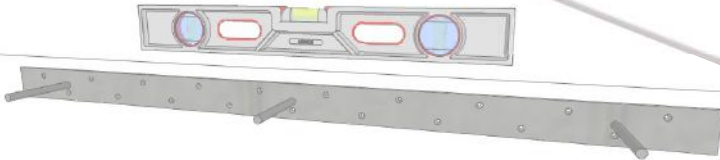

2

Houdt vervolgens de strip op  
de lijn en teken de bevestigingsgaten  
op de muur

*Tip: de belangrijkste bevestigingsgaten zitten direct  
rondom de staven.*

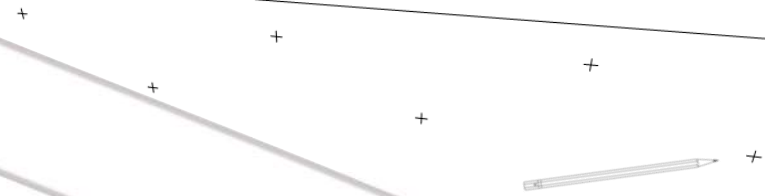

3

Boor met een steenboor  
de gaten in de muur  
*Tip: probeer eerst te boren ZONDER  
de klopstand te activeren.*



4

Bevestig de pluggen in de  
reeds geboorde gaten en zet de  
strip vast op de muur.

*Tip: na het bevestigen van de strip, controleer of de staven  
waterpas staan of iets omhoog wijzen. Dit kan uitgevuld worden met een  
vulplaatje. De plank hangt altijd een beetje af na het plaatsen.*

5

Schuif de legplank over  
de staven  
*Tip: Indien je de plank weer los wilt maken,  
plaats je lijklemmen*



6