



Montage Upfall Shower Tray



GEFELICITEERD!

In Nederland verbruiken we gemiddeld 70% van het drinkwater per persoon per dag met douchen. Dit past niet in de trend van een duurzame samenleving.


Door het unieke upcycle systeem geniet u van een krachtige douche beleving met maximaal comfort.

*De krachtigste
en zuinigste
douche
ter wereld*

Aansluitpunten

Afvoer

PVC mof 40 mm, bovenrand van de mof op gelijke hoogte met de vloer.

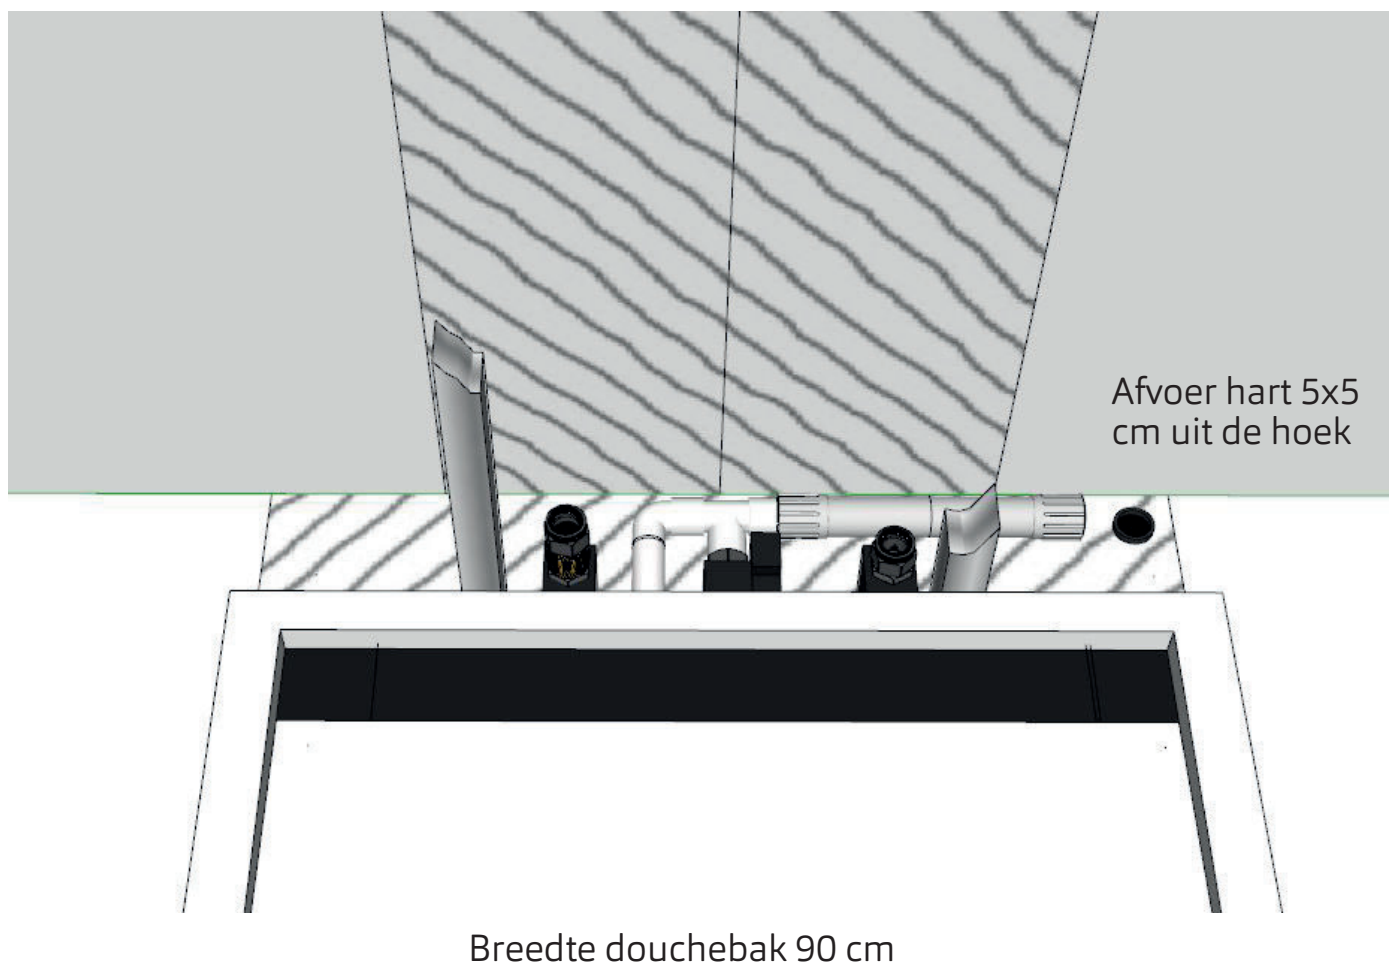


Aansluitpunten

Water

Check de warmwater temperatuur. Deze moet tussen de 55° en 60° graden zijn.
Een 1/2" muurplaat voor warm en koud water op 150 cm van de vloer.
Plaats twee afsluiters buitendraads naar beneden gericht.
Hart in het midden van het paneel.

Elektra


Geaard stopcontact: 220 volt aansluiting op 200 cm hoogte van de vloer.
Verbruik van het systeem is 175 watt. Aardlekschakelaar 30 mA.
Bij toepassing van een bluetooth muziek systeem een dubbel i.p.v. een enkel stopcontact plaatsen.

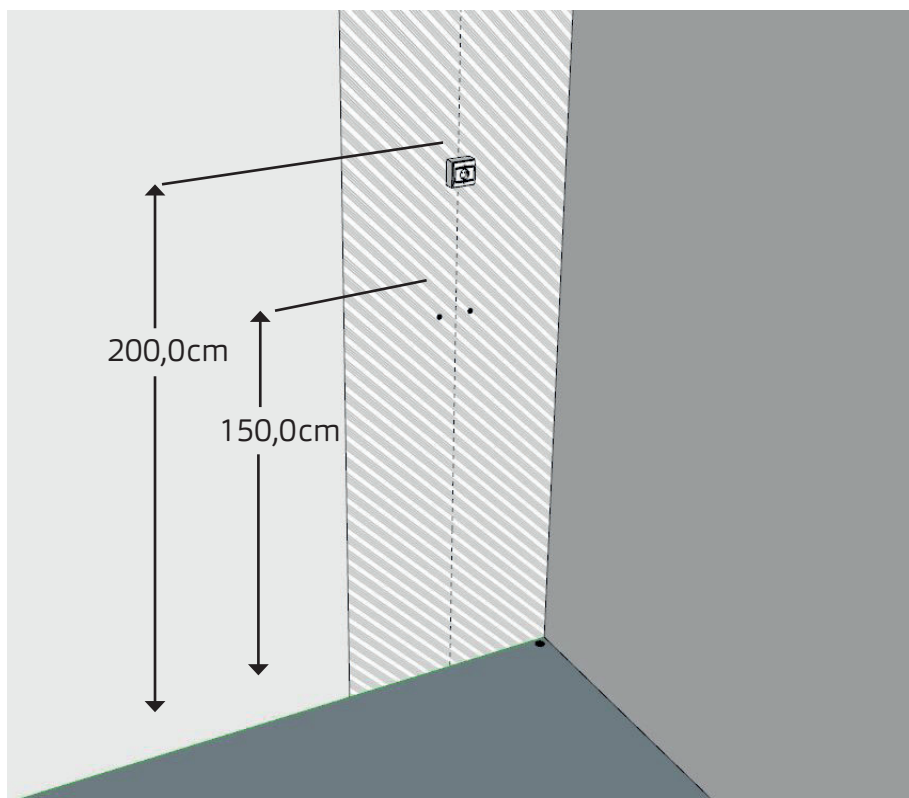


Let op!

- Warmwater aanvoer tussen de 55° en 60° graden
- Afsluiters plaatsen op de muur (Bijv. Ballofix of kogelkraan)
- Leidingen doorspoelen voor het aansluiten (gruisvrij).
- Er mag geen water achterblijven in de drain (testen voor afbouwen!)
- Gebruik geen druk verhogers!

Aansluitpunten

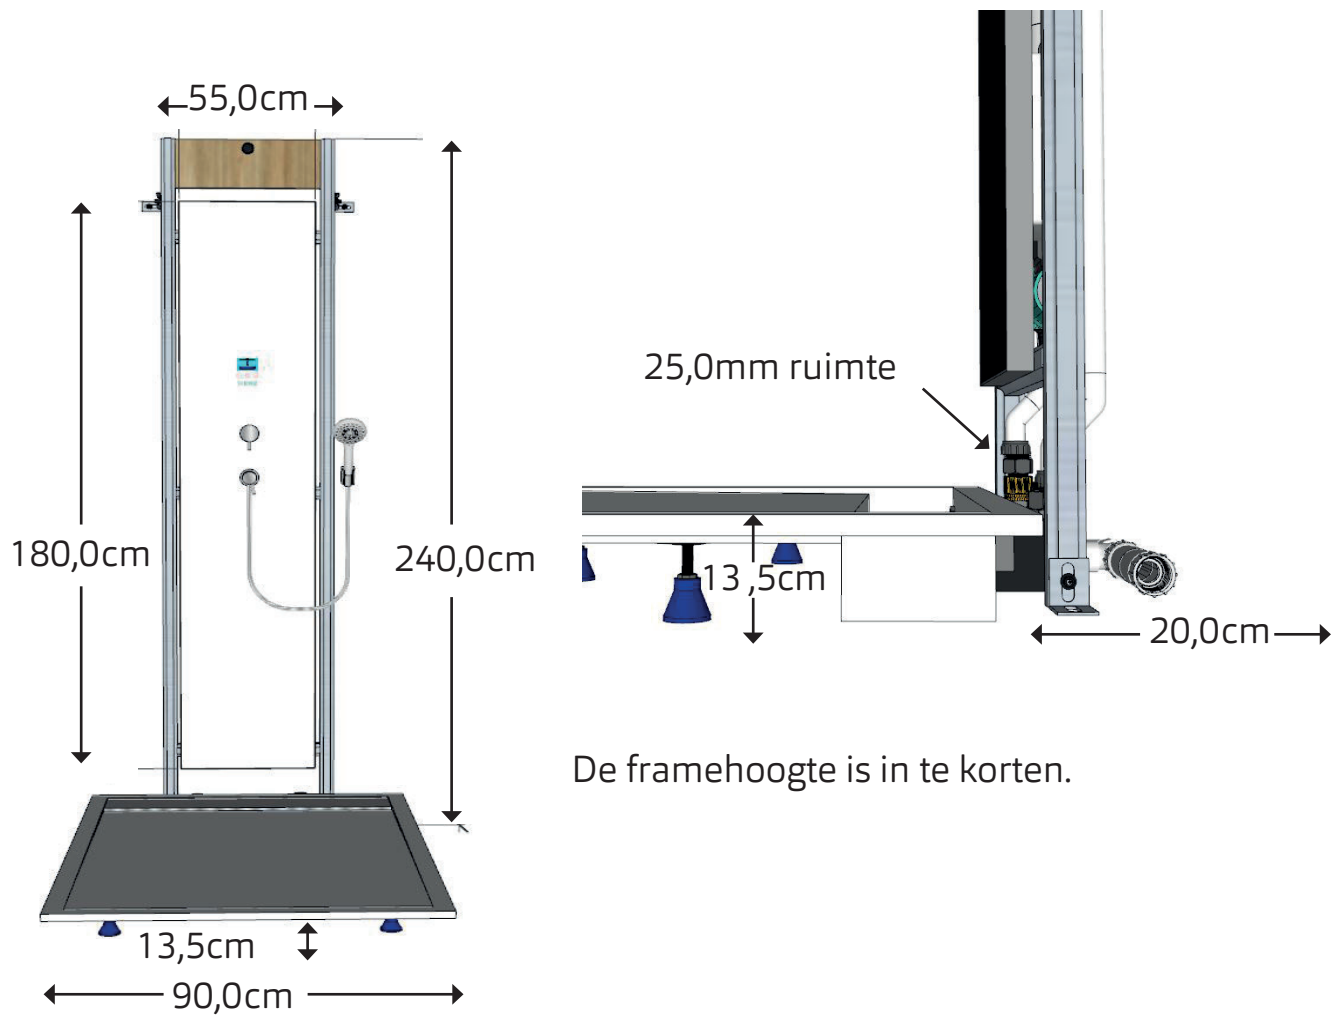

De framehoogte is in te korten.

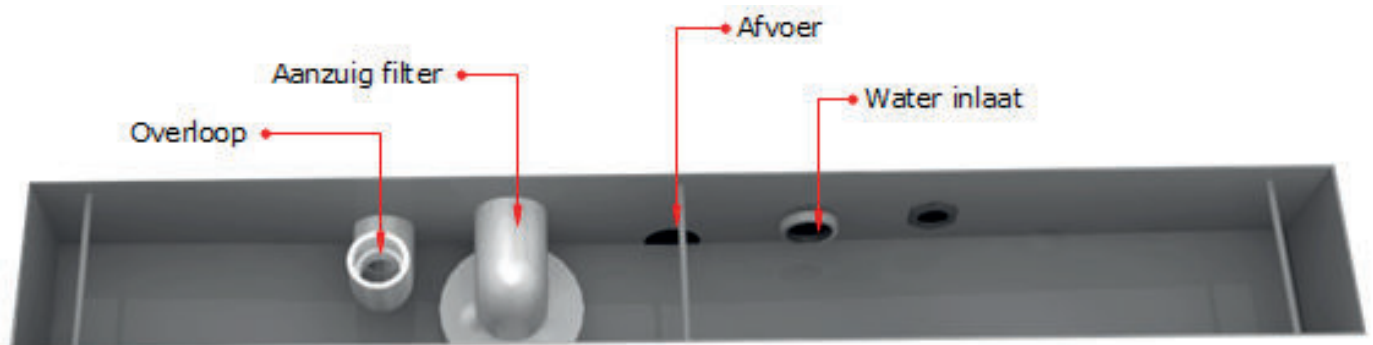

Montage



Monteer de bijgeleverde poten onder de tray.
Zorg voor een goede spreiding over het oppervlak.




Bepaal eerst de locatie van het frame in combinatie met de tray.
Zet deze nog niet vast!
Teken de boorpunten voor het frame af op de vloer en de muur.

Plaats het frame en de tray waterpas!
Zorg dat alle onderdelen achter het frame niet in contact komen met de muur!




- Spoel de waterleidingen die uit de muur komen goed door alvorens de watertoevoer naar het paneel aan te sluiten. Vuil en bouwgruis uit leidingen kunnen storingen veroorzaken (deze storingen vallen niet onder de garantie).
- Sluit het water aan met de meegeleverde gewapende slangen.
- Sluit ook het elektra aan.

Let op om warm en koud water goed aansluiten!

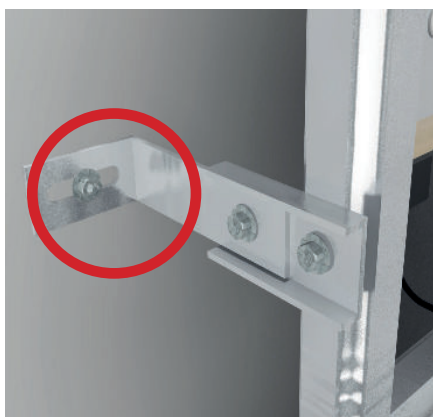

Bevestig nu het frame aan de wand. Let op! Tijdens het afstellen mogen de technische componenten de achterwand niet raken en de pomp mag niet in contact komen met de muur.

Montage

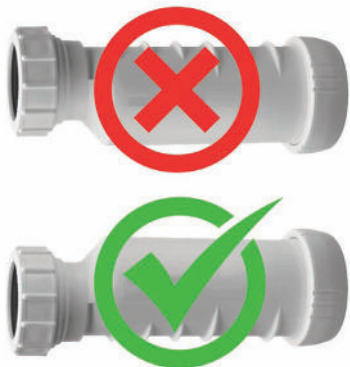

Afvoer aansluiten.

Gebruik de meegeleverde liggende sifon om de afvoer aan te sluiten.

Plaats de afvoer met de ribbels naar beneden. Dit is zeer belangrijk. Bij verkeerde plaatsing zal de drain na gebruik niet goed leeglopen.



Bevestig het frame op de vloer.



Breng op de muur een lat aan waar de douchebak op kan rusten. Ondersteun de tray volledig over de volle lengte.



Leg de tray op de aan het frame bevestigde metalen hoeken en schuif de tray door tot aan het houten afstand blok.

Montage



- Sluit de sifon aan op de afvoer
- Sluit de vulleiding van het systeem aan op de vulinlaat van de douchevloer.
- Sluit de aanzuigleiding van het systeem aan op de aanzuig-inlaat van de douchevloer.
- Verbind de elektra kabel van het systeem met de elektra kabel van de douchevloer.



Kunststof koppelingen stevig, maar niet te hard vastdraaien.



Belangrijk !

Test het systeem op het goed doorlopen van de afvoer. Gebruik bijvoorbeeld een emmer met water of sluit de meegeleverde handdouche aan. Wacht totdat de drain volledig leeggelopen is. Is dit niet het geval, dan zal het frame iets hoger geplaatst moeten worden zodat de drain wel goed leegloopt.

Er mag geen water in de drain blijven staan!



Zorg dat een eventueel aan te brengen dekvloer niet onder de tray kan vloeien. Maak een houten bekisting rond de Upfall Shower Tray. De techniek tussen de tray en de muur moet altijd bereikbaar blijven. Indien dit niet het geval is vervalt de garantie bij eventuele storingen. Denk om de afloop richting de vloer drain van minimaal 1cm per meter!

Afwerking



Het aftimmeren van het frame kan gebeuren met watervast plaatmateriaal.

Houd bij het kiezen van het afwerk materiaal rekening met de dikte van de tegel t.o.v. het afwerkframe rond de glasplaat en de ruimte tussen frame en drain (25mm).


Tip! Wedi panelen van 6mm zijn perfect om af te werken.

Let op! Nooit rond de glasplaat kitten, deze moet bij service open kunnen.

Montage hoofddouche aan douche arm




Het aansluiten van de hoofddouche met een douche arm.

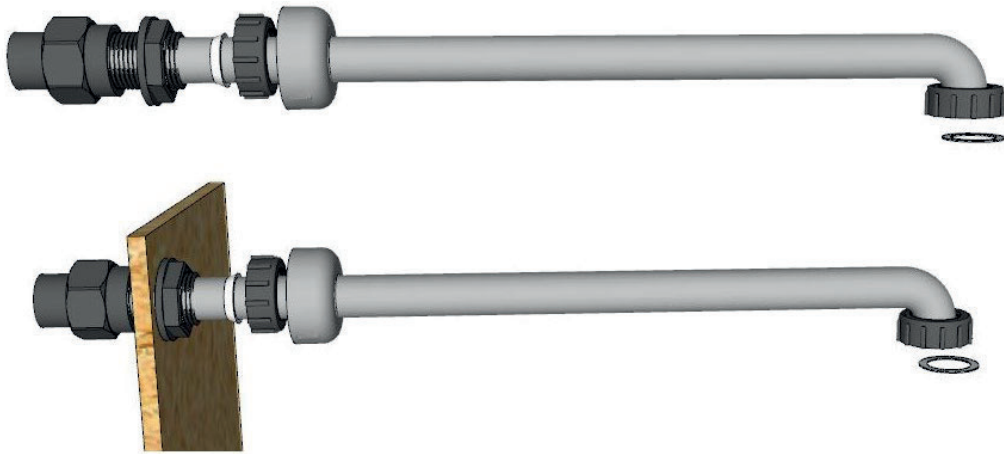

De aansluiting van de douche arm kun je laten verdwijnen in de tegels.
De chromen afdichtring kan er later overheen geschoven worden.

Goed afkitten.

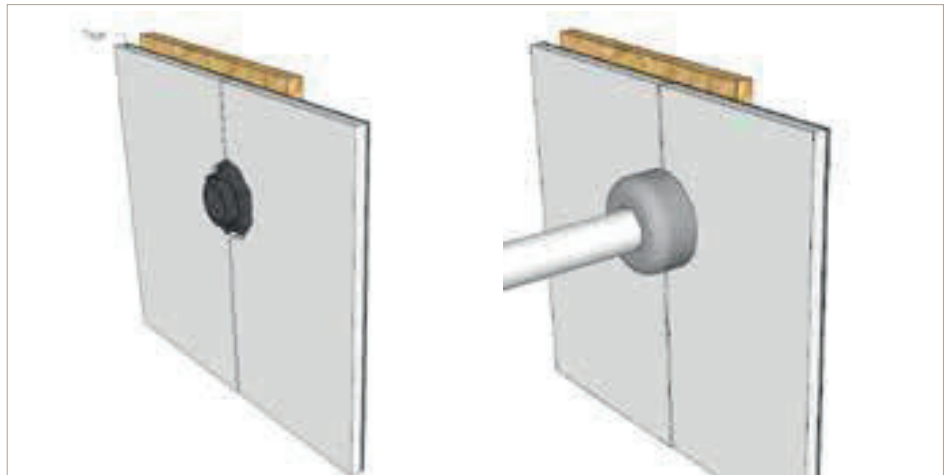

Montage hoofddouche aan douche arm

Draai de douchekop nooit in elkaar voordat deze gemonteerd is! Het kan zijn dat deze dan moeilijk weer los te krijgen is.



1

Leg het meegeleverde zwarte rubber foam koord in de gleuf van de onderste helft van de douchekop. Knip eventueel iets bij.



2

Bevestig eerst de bovenzijde van de douchekop en zet deze stevig vast met tape tegen lekken.



3


Breng vaseline aan op het schroefdraad en draai voorzichtig de onderzijde **niet te strak** op de bovenzijde van de douchekop. Gebruik geen geweld, wees voorzichtig met het schroefdraad.

Draai hem handvast!


Regelmatig vaseline aanbrengen!

Montage ronde hoofddouche voor verlaagd plafond


Draai de douchekop nooit in elkaar voordat deze gemonteerd is! Het kan zijn dat deze dan moeilijk weer los te krijgen is.

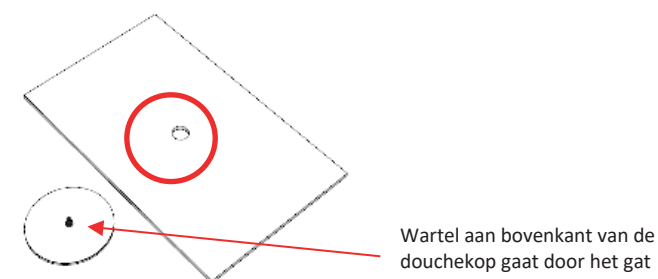


Boor een gat van minimaal 6,5cm in het plafond op de plaats waar de hoofddouche moet komen. Een groter gat mag ook zodat je de aanvoerslang makkelijker kan aansluiten

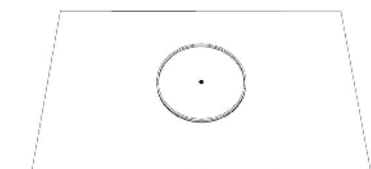

Kit de **bovenzijde** van de hoofddouche tegen het plafond

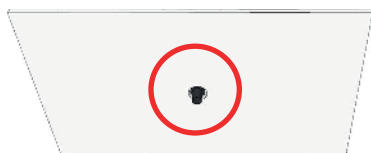

Zorg dat de schroefdraad door de opening steekt in het plafond.

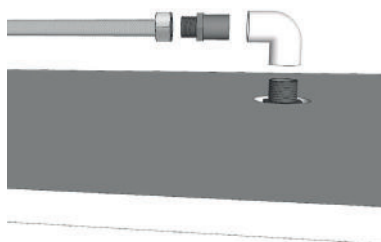


Als de kit genoeg uitgehard is:

- Sluit de pvc bocht aan op de schroefdraad van de hoofddouche
- Verlijm de pvc wartel met schroefdraad in de pvc bocht.
- Sluit de gewapende slang aan op de wartel



Dwarsdoorsnede van het plafond. De hoofddouche zit straks tegen het plafond.

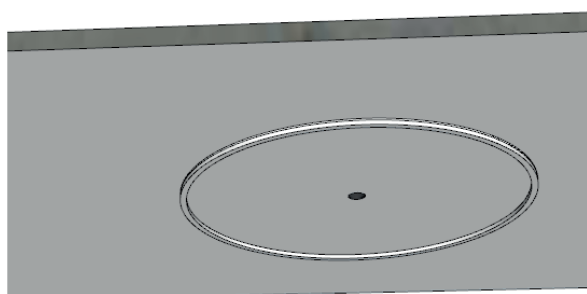

Als de kit tussen hoofddouche en plafond uitgehard is kan de onderkant van de hoofddouche erop gedraaid worden. Gebruik op of in de schroefdraad altijd wat vaseline zodat de kop makkelijk open gedraaid kan worden om schoon te maken.

Draai hem handvast!

Regelmatig vaseline aanbrengen!

