


ISBJØRN Hot Tubs

Handleiding algemeen

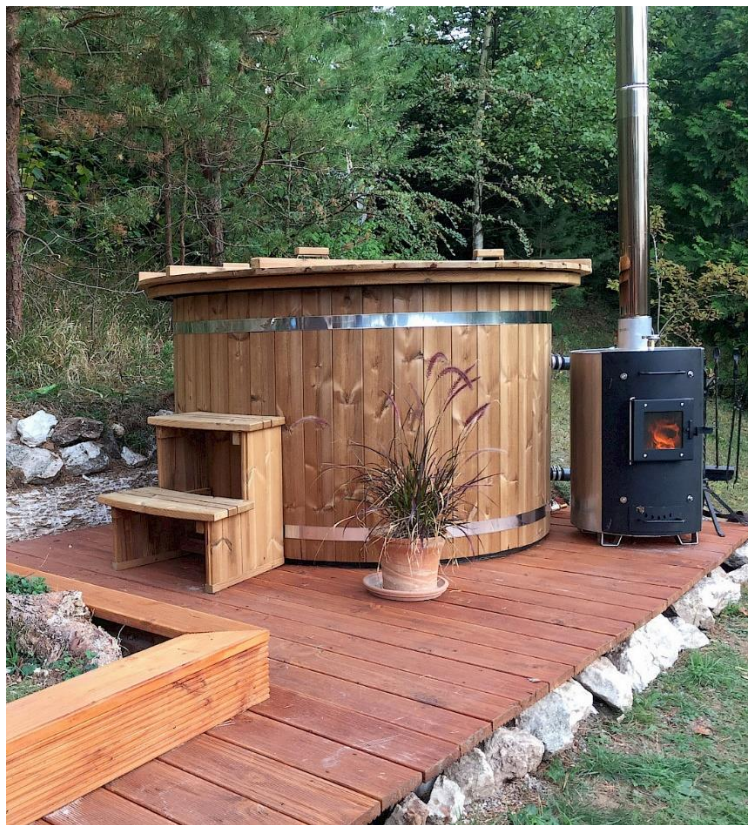

Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN
2. PLAATSING
3. INSTALLATIE
4. GEBRUIK
5. VEILIGHEIDSASPECTEN
6. ONDERHOUD
7. GARANTIE

1. ALGEMEEN

Deze handleiding is geschikt voor staande modellen met een interne of externe kachel of het inbouwmodel met een interne kachel.

Al onze Hot Tubs zijn uitsluitend geschikt voor buitengebruik.

Indien de Hot Tub op de zijkant wordt geleverd dient u deze eerst z.s.m. horizontaal te plaatsen op de bodem. Dit voorkomt dat de kuip gaat vervormen

De pallet die bij de levering meegeleverd wordt dient voor plaatsing verwijderd te worden.

Heeft u vragen over het gebruik van opties, raadpleeg dan de bijbehorende instructie of handleiding.

U kunt deze vinden op onze website :

<https://isbjorn-hottubs.nl/hottub/servicegarantie/handleiding/>

2. PLAATSING

Plaats de Hot Tub op een ondergrond die het gewicht van de Tub plus inhoud kan dragen.

Geschikt als ondergrond kan zijn tegels, stenen, houten vlonder of kiezelstenen. Plaatsing op gras of balkon wordt afgeraden.

Uw Hot Tub is voorzien van een afvoer aan de onderzijde met afsluitkraan in de wandzijde. U kunt desgewenst een afvoerslang aansluiten op deze afvoer.

Bij inbouwmodel:

- dient u eerst een gat te graven en de ondergrond te verstevigen met puin/grind en daarna egaliseren;
- kunt de u Tub ledigen met
 - a) een dompelpomp,
 - b) een filterpomp (indien deze aanwezig is)

3. INSTALLATIE

Plaats de Tub op de eindplek in uw tuin,
tenzij anders bevestigd worden al onze Tubs compleet voor
gemonteerd aangeleverd;

Verwijder de pallet en verpakingsfolie;

Kachel (externe kachel)

Sluit voor modellen met een kachel buiten het bad de kachel aan op
de 2 aansluitrubbers in de wandzijde. Gebruik hiervoor de 2
slangklemmen die zijn meegeleverd;

Filterinstallatie

Sluit filterinstallatie aan (indien u deze heeft aangeschaft). Gebruik
hiervoor de slangenklemmen die zijn meegeleverd. Let op dat het
filtersysteem altijd op een geaarde elektra groep met een
aardlekschakelaar is aangesloten.

(laat dit door een erkende elektricien controleren!)

Veiligheid staat bovenaan..;

Techniekkist

Indien u een Tub heeft aangeschaft met een techniekkist (filterinstallatie, bubbelsysteem en/of elektrische verwarming) dan dient u deze te laten aansluiten door een erkende elektricien;

Wij leveren een losse CEE Camping Stekker 16 Ampère 3-polig bij de techniekkist die op uw bestaande elektrakabel(s) kan worden aangesloten. Op de techniekkist is de contrastekker al gemonteerd;

Wij adviseren op 1 aparte groep aan te leggen voor: Filterinstallatie met uv lamp en bubbelsysteem;

Indien u ook een elektrische verwarmingsunit (3000 watt) heeft aangeschaft zal hiervoor ook een aparte groep voor aangelegd moeten worden;

Schoorsteen

Plaats de schoorsteen op de kachel, doe dit bij voorkeur met een paar handschoenen aan daar de schoorsteendelen scherpe kanten kunnen bevatten;

4. GEBRUIK

Controleer of de afsluitkraan van de afvoer is afgesloten;

Vul uw Hot Tub altijd eerst met water (ongeveer 10 cm onder de rand) voordat u begint met stoken;

Voor modellen met een buitenkachel geldt dat het water altijd boven de bovenste kacheldoorvoer dient te blijven;

Stoken met te weinig water kan het verbranden van de kachel veroorzaken, houd het waterpeil daarom op peil boven de kacheldoorvoeren!;

Ledig het bad pas nadat de kachel volledig is gedoofd en totaal is afgekoeld;

Indien bovenstaande regels niet nageleefd worden zal de kachel kunnen verbranden, die valt dan ook buiten de garantie;

Stook het water niet hoger dan 40 graden Celsius;

Tijdens het opstoken dient u het water om de 15 minuten te mixen met een houten roerpeddel, de warmte is zodoende gelijkmatig verdeeld in het bad;

Gebruik tijdens het opstoken de deksel, de warmte wordt dan beter behouden;

Een ideale stook temperatuur is ca. 37 graden, dit kan echter per persoon iets variëren;

Matig de opstooksnelheid zodra de gemiddelde watertemperatuur de 37 graden bereikt. Doet u dit niet dan kan het water snel te heet worden (voorkom dat u onwel wordt);

Ledig het bad bij aankomende vorstperioden, vul het bad vervolgens als u het bij vorst weer wilt gebruiken;

Maak het vuur aan middels een paar aanmaakblokjes en aanmaakhout;

Tijdens het opstoken kunt u de stooksnelheid reguleren met de kacheldeksel (interne kachel) of met de aslade en/of luchtregelaar (externe kachel);

U kunt de kachel doven of uitzetten door de kachel geen lucht meer te geven. Dit kan met behulp van de kacheldeksel (interne kachel) of met de aslade en/of luchtregelaar (externe kachel);

Heeft u hartklachten of ondergaat u enige medische behandeling, raadpleeg dan eerst uw huisarts of specialist of het verstandig is dat gebruik maakt van een Hot Tub;

Laat nooit kinderen alleen in de nabijheid van een brandende houtkachel;

5. ONDERHOUD

Wij adviseren u de houtomkleding 1 x per jaar te behandelen met wax olie;

Leeg de kachel na ca. 3 keer gebruik;

Indien u geen filter heeft dan dient u het water 1 keer per week te verversen of al na 2 keer gebruik;

Heeft u een filterinstallatie met UV van ons dan kunt u het water ca 2 maand blijven gebruiken;

Het is niet toegestaan chloorproducten te gebruiken in het water, dit is schadelijk voor een aluminium houtkachel;

6. GARANTIE

Wij leveren onze producten met standaard 24 maanden fabrieksgarantie;

Deze garantie is uitsluitend geldig indien de gebruiks- en onderhoudsinstructies worden opgevolgd;

Heeft u een klacht of servicemelding, meldt u deze via onze website www.isbjorn-hottubs.nl, rubriek Service. Beantwoord de gestelde vragen en wij komen binnen 48 uur op uw melding terug;