



Montage en gebruikershandleiding Upfallshower Tray




GEFELICITEERD!

In Nederland verbruiken we gemiddeld 70 % van het drinkwater per persoon per dag met douchen. Dit past niet in de trend van een duurzame samenleving.

Door het unieke upcycle systeem geniet u van een krachtige, schone douche beleving met maximaal comfort.

*De krachtigste
en zuinigste
douche
ter wereld*

Inhoudsopgave

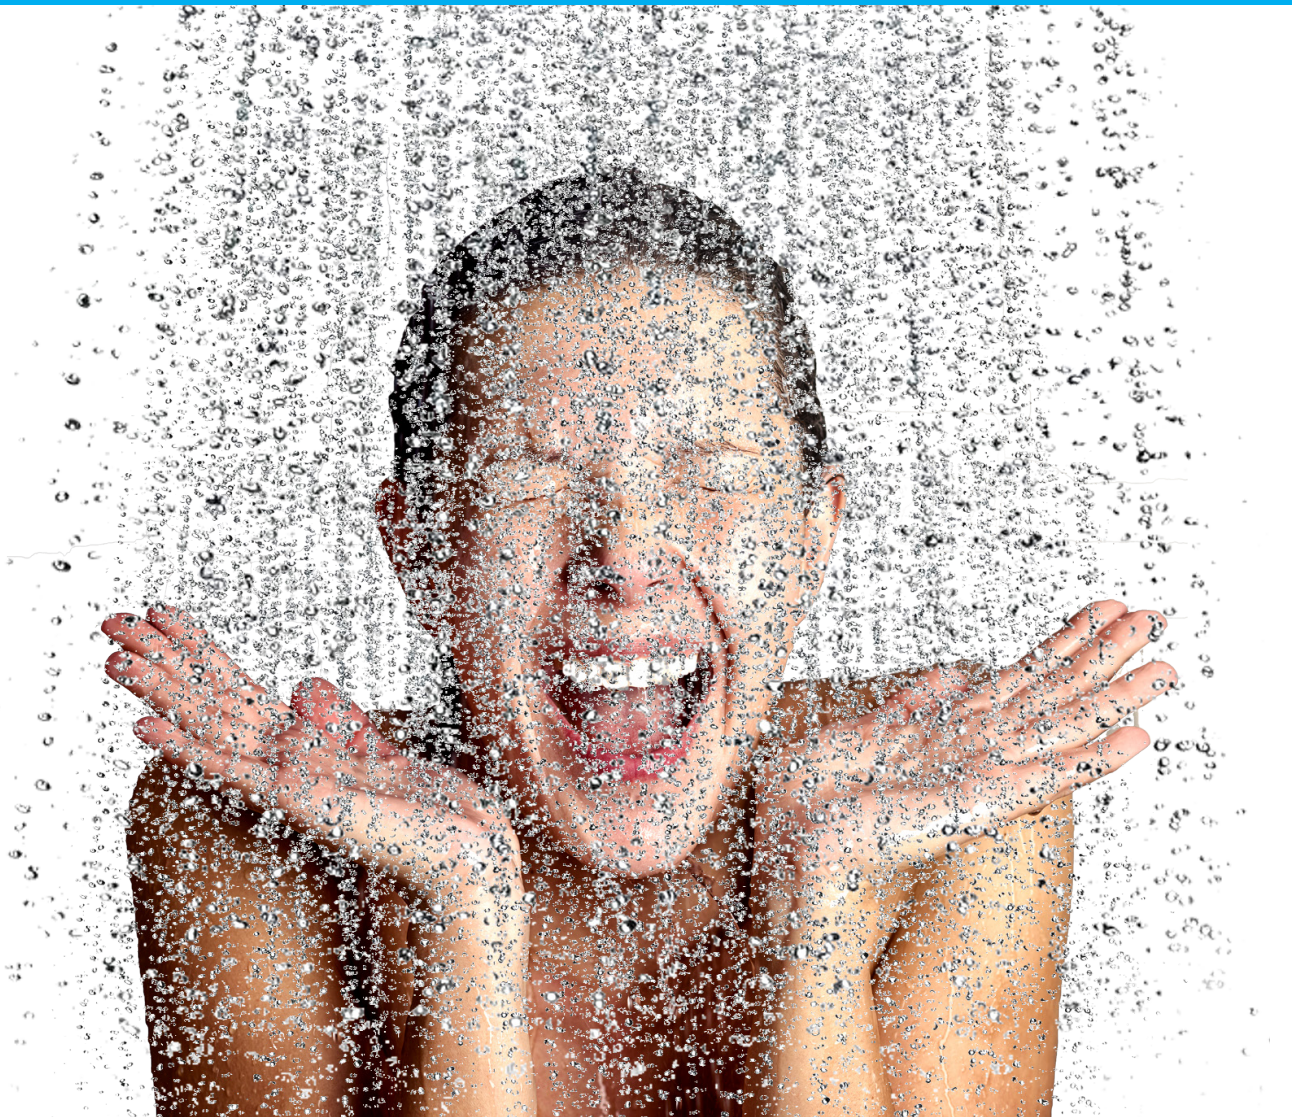


3	Aansluitpunten
6	Montage
10	Gebruik
11	Service
14	Onderhoud

Aansluitpunten Upfallshower Tray

Afvoer

PVC mof 40mm, bovenrand van de mof op gelijke hoogte met de vloer.

Let op, afvoer 8% af laten lopen!

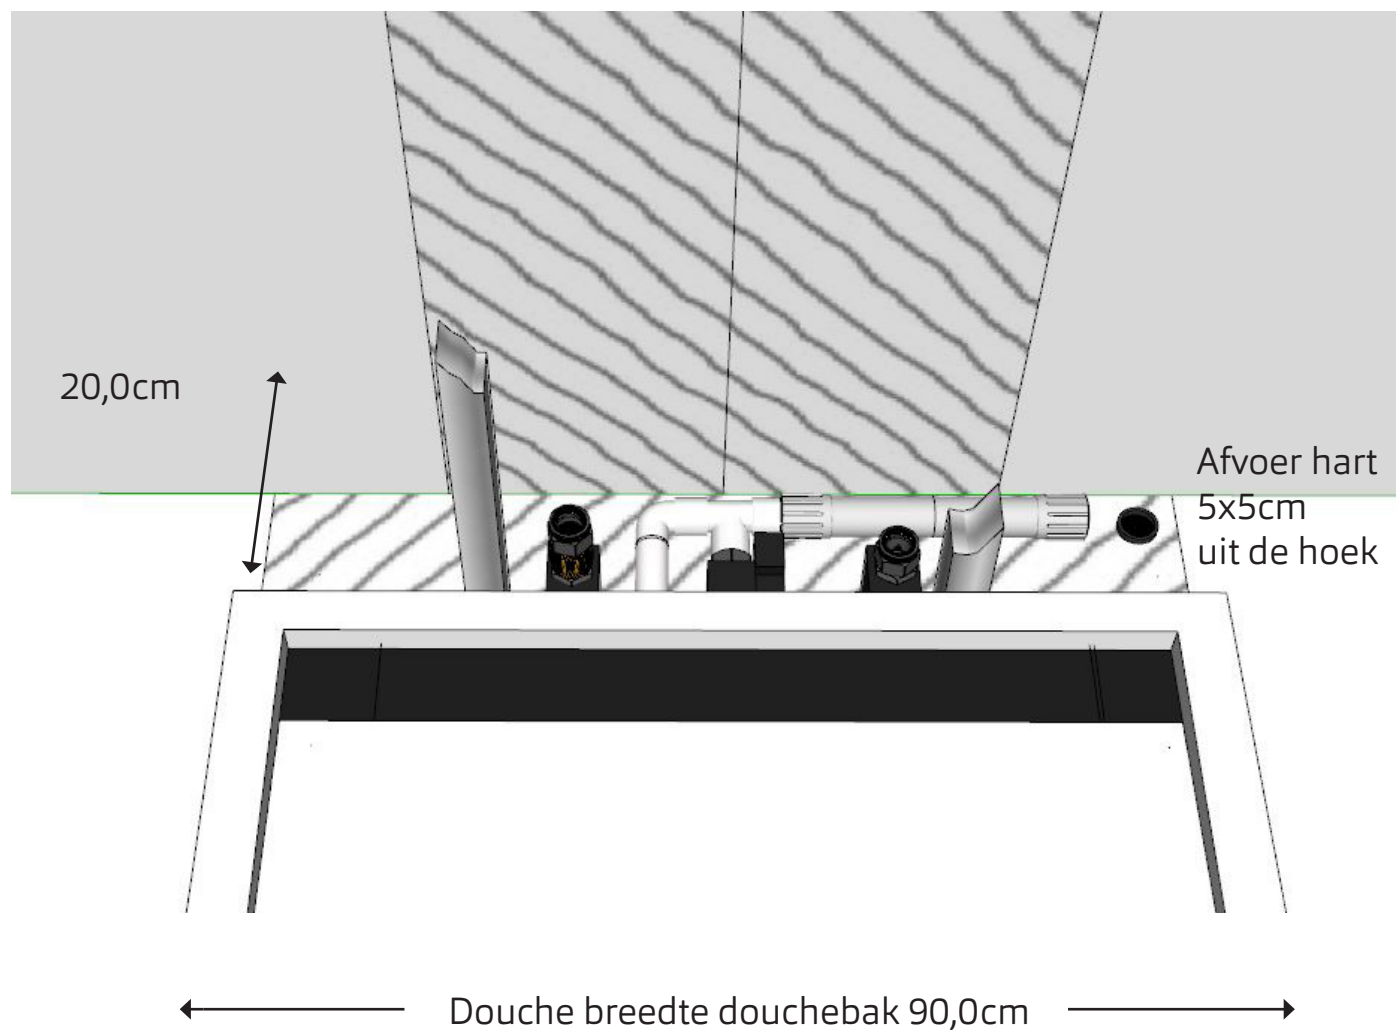


Aansluitpunten Upfallshower Tray

Water

Check de warm-watertemperatuur. Deze moet tussen de 55° en 60° graden zijn.
Een 1/2" muurplaat voor warm en koud water op 150 cm van de vloer.
Plaats twee afsluiters buitendraads naar beneden gericht.
Hart in het midden van het paneel.

Elektra



Geaard stopcontact, 220 volt aansluiting op 200 cm hoogte van de vloer. Verbruik van het systeem is 150 watt . Aardlekschakelaar 30 mA. Bij toepassing van een bluetooth muziek systeem een dubbel i.p.v. een enkel stopcontact plaatsen.

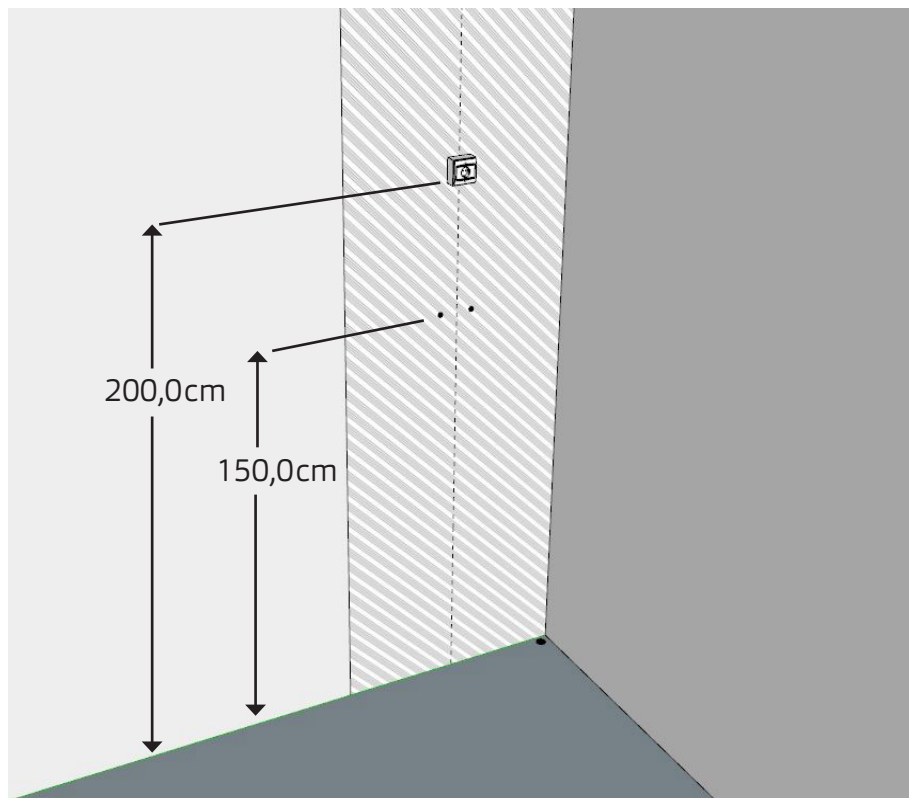


Let op!

- Warm-wateraanvoer tussen de 55° en 60° graden
- Afsluiters plaatsen op de muur (Bijv. Ballofix of kogelkraan)
- Leidingen doorspoelen voor het aansluiten (gruisvrij).
- Er mag geen water achterblijven in de drain (testen voor afbouwen!)
- Afvoer afloop minimaal 8%
- Gebruik geen druk verhogers!

Aansluitpunten Upfallshower Tray

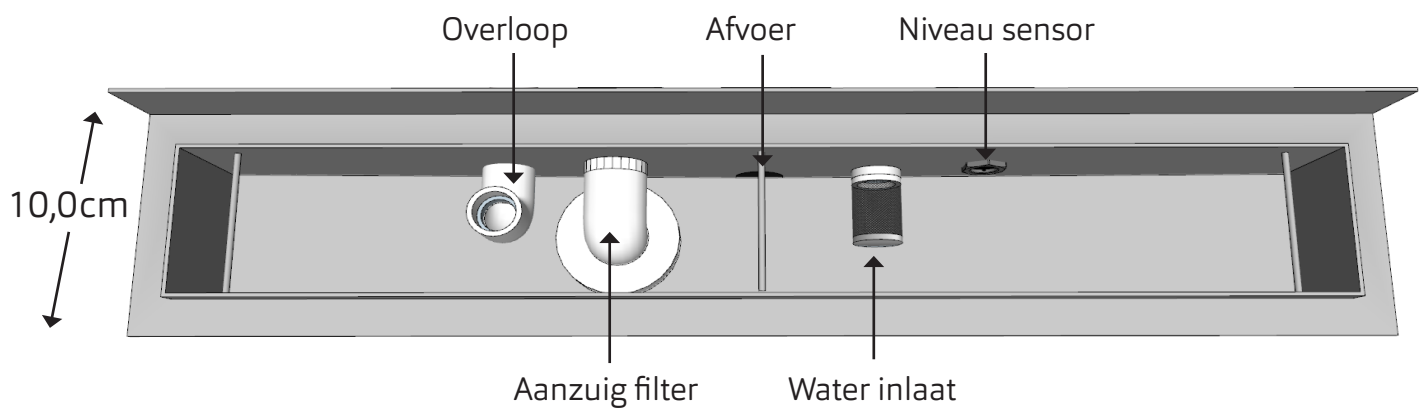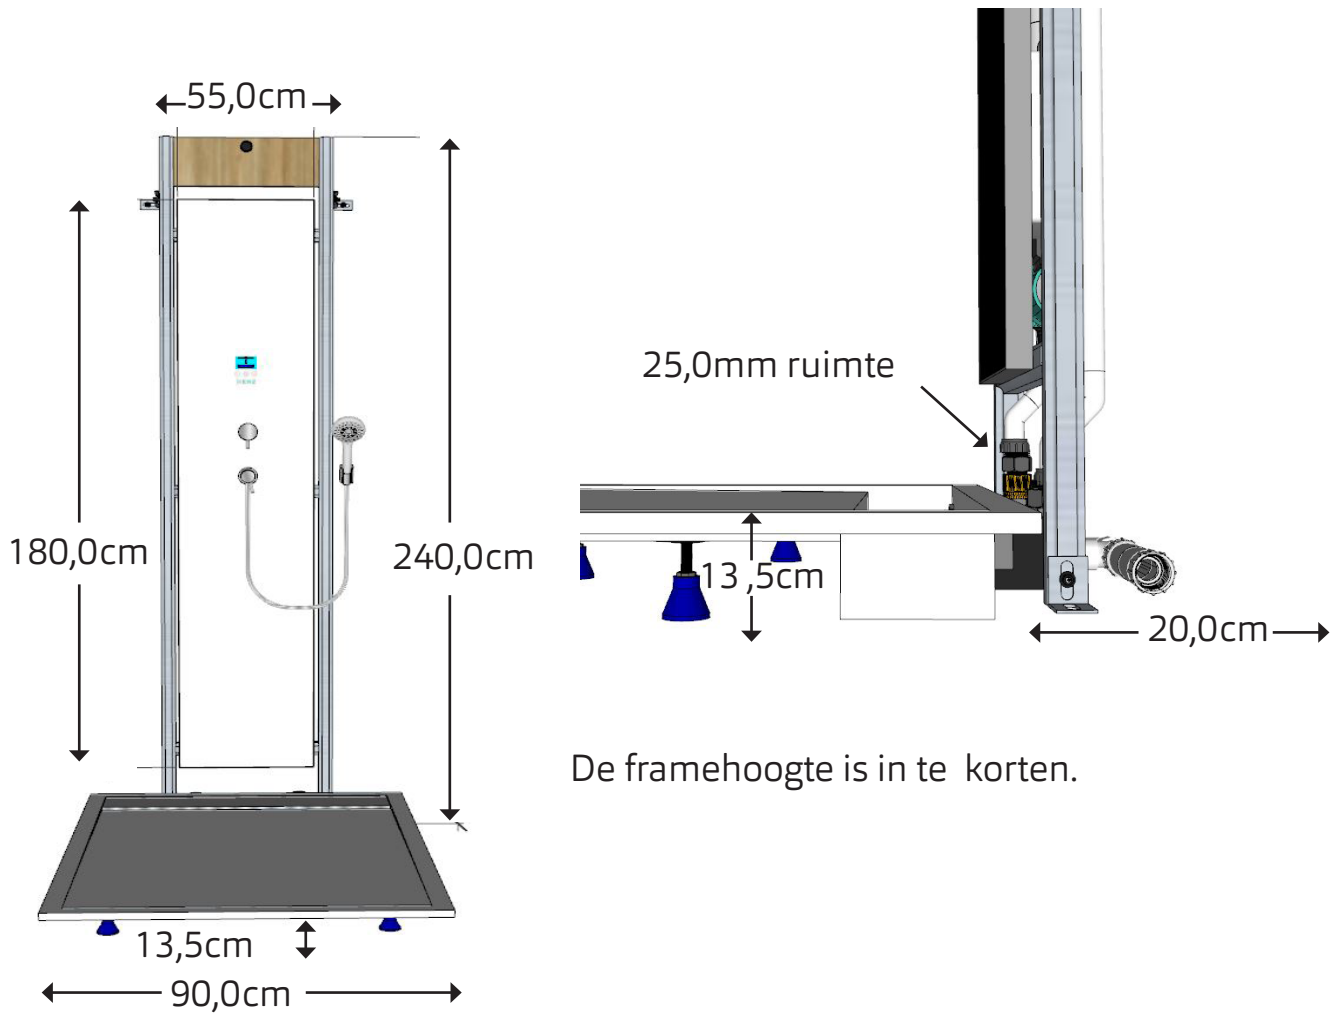

Montage Upfallshower Tray

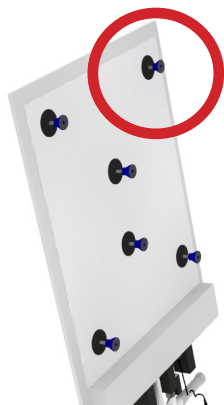

Monteer de bijgeleverde poten onder de tray.
Zorg voor een goede spreiding over het oppervlak.




Bepaal eerst de locatie van het frame in combinatie met de tray.
Zet deze nog niet vast!
Teken de boorpunten voor het frame af op de vloer en de muur.

Plaats het frame en de tray waterpas!
Zorg dat alle onderdelen achter het frame niet in contact komen met de muur!



- Spoel de waterleidingen die uit de muur komen goed door
- alvorens de watertoevoer naar het paneel aan te sluiten. Vuil en bouwgruis uit leidingen kunnen storingen veroorzaken (deze storingen vallen niet onder de garantie).
- Sluit het water aan met de bijgeleverde gewapende slangen.
- Sluit ook het elektra aan.
- Let op om warm en koud water goed aansluiten! De leidingen zijn gelabeld.

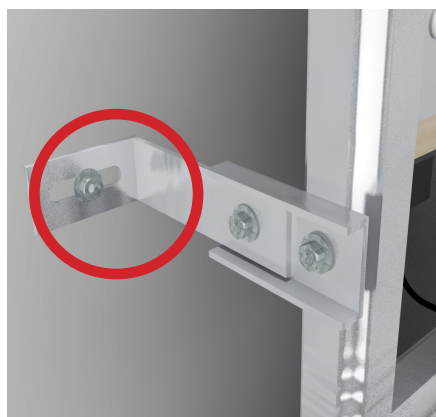

Bevestig nu het frame aan de wand. Let op! Tijdens het afstellen mogen de technische componenten de achterwand niet raken en de pomp mag niet in contact komen met de muur.

Montage Upfallshower Tray



Afvoer aansluiten.

Gebruik de meegeleverde liggende sifon om de afvoer aan te sluiten.



Plaats de afvoer met de ribbels naar beneden. Dit is zeer belangrijk. Bij verkeerde plaatsing zal de drain na gebruik niet goed leeglopen.



Bevestig het frame op de vloer.




Breng op de muur een lat aan waar de douchebak op kan rusten. Ondersteun de tray volledig over de volle lengte.



Leg de tray op de aan het frame bevestigde metalen hoeken en schuif de tray door tot aan het houten afstand blok.

Montage Upfallshower Tray

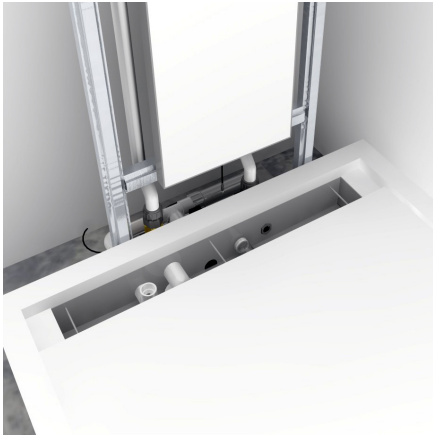

Maak de aansluitingen voor afvoer en tussen het frame en de douchevloer.

- Sluit de sifon aan op de afvoer
- Sluit de vulleiding van het systeem aan op de vulinlaat van de douchevloer.
- Sluit de aanzuigleiding van het systeem aan op de aanzuig-inlaat van de douchevloer.
- Verbind de elektra kabel van het systeem met de elektra kabel van de douchevloer.




Kunststof koppelingen stevig, maar niet te hard vastdraaien.



Belangrijk !

Test het systeem op het goed doorlopen van de afvoer. Gebruik bijvoorbeeld een emmer met water of sluit de meegeleverde handdouche aan. Wacht totdat de drain volledig leeggelopen is. Is dit niet het geval, dan zal het frame iets hoger geplaatst moeten worden zodat de drain wel goed leegloopt.

Er mag geen water in de drain blijven staan! Anders het hele frame iets hoger plaatsen.

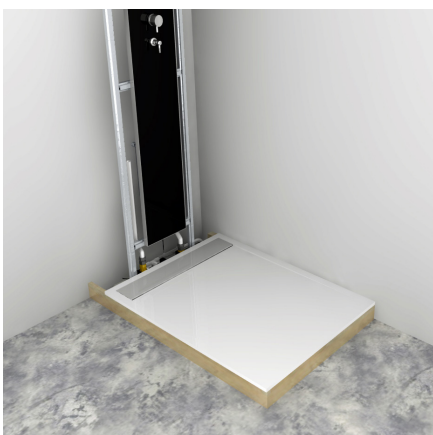


Zorg dat een eventueel aan te brengen dekvloer niet onder de tray kan vloeien. Maak een houten bekisting rond de Upfall Shower Tray.

De techniek tussen de tray en de muur moet altijd bereikbaar blijven. Indien dit niet het geval is vervalt de garantie bij eventuele storingen.

Denk om de afloop richting de vloer drain van minimaal 1cm per meter!

Montage Upfallshower Tray

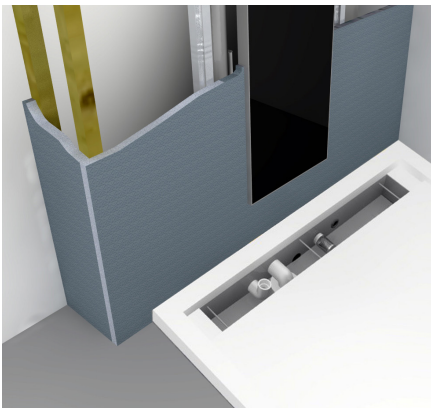




Het aftimmeren van het frame kan gebeuren met watervast plaatmateriaal.

Houd bij het kiezen van het afwerk materiaal rekening met de dikte van tegel t.o.v. het afwerkframe rond de glasplaat en de ruimte tussen frame en drain (25mm).

Hoofddouche met arm






Het aansluiten van de hoofddouche met een douche arm.

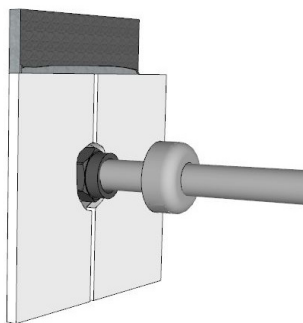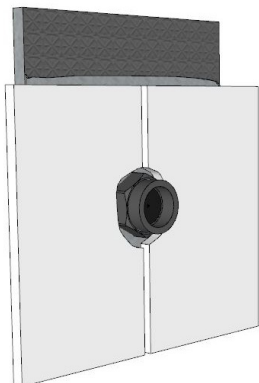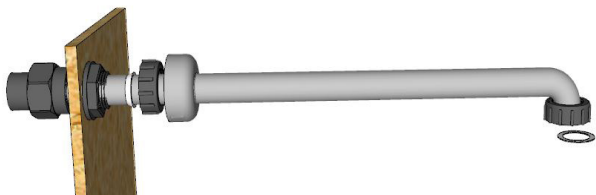

De aansluiting van de douche arm kun je laten verdwijnen in de tegels. De chromen afdichtring kan er later overheen geschoven worden. Goed afkitten.

Montage Upfallshower

Hoofddouche voor inbouw (optie)

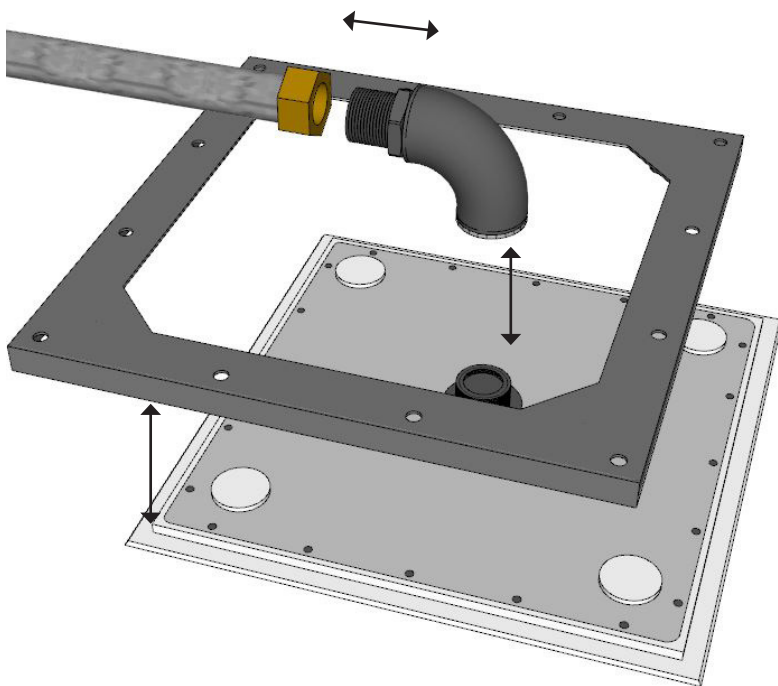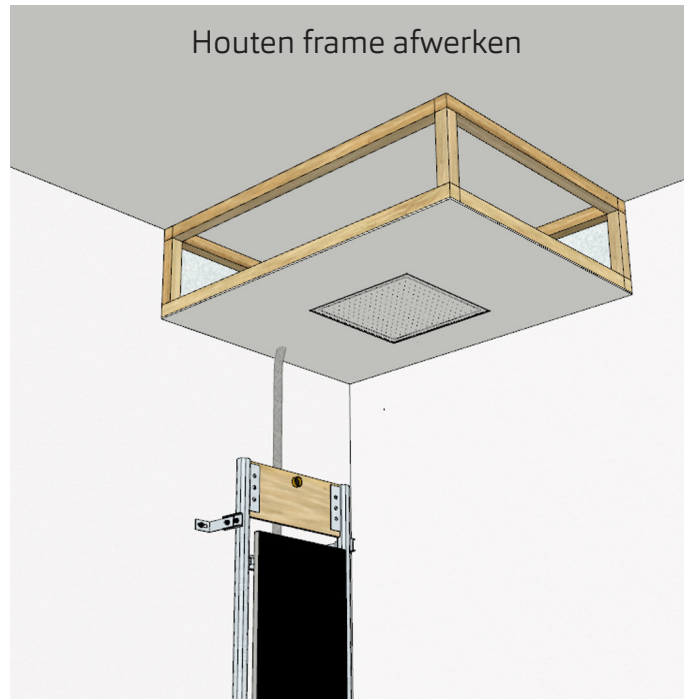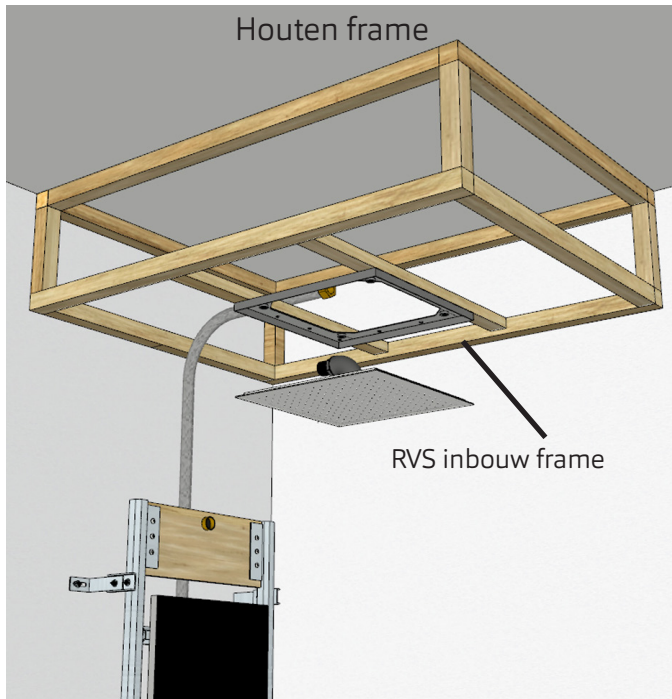

Optioneel

Voor het inbouwen van de optionele inbouw hoofddouche kun je een frame maken van hout.


Het rvs inbouwframe is eenvoudig te plaatsen. De hoofddouche klikt met magneten vast in het frame.

Gebruik

De Upfall Shower is uitgerust met 2 douche systemen:

1. Regulier systeem met handdouche, de Upfall Shower is standaard uitgerust met een handdouche. Deze douche werkt als de traditionele douche.
2. Het waterbesparende Upcycle douche systeem. Bij dit duurzame systeem wordt het water continu gereinigd, gefilterd, gedesinfecteerd en verwarmd waardoor je kunt genieten van een krachtige en brede douchestraal met een minimaal water en energie verbruik.

Gebruik regulier douchesysteem met handdouche

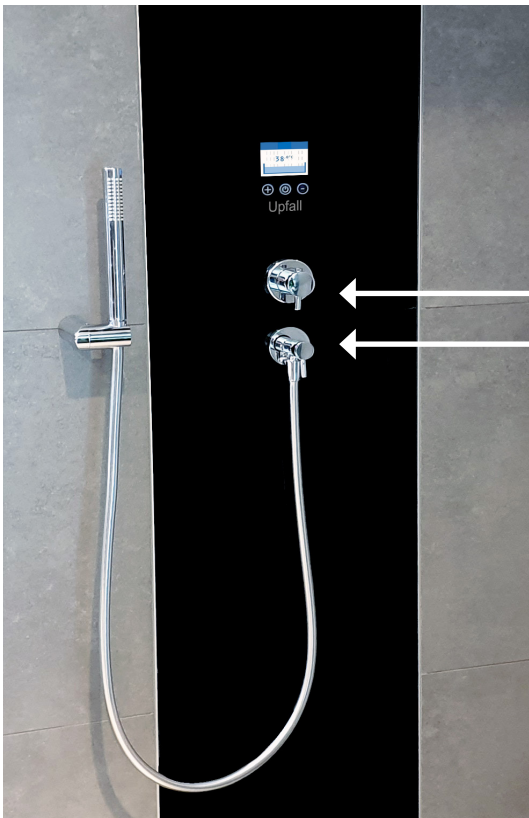

De thermostaatkraan regelt de temperatuur van de handdouche en de start temperatuur van de Upfallshower.

De stopkraan regelt het watervolume van de handdouche. De handdouche is op het leidingnetwerk aangesloten.

Gebruik

Gebruik van het Upfall upcycle douchesysteem

Wij adviseren om de Upfall Shower de eerste tijd te gebruiken zonder de afdekking van het reservoir. Op deze manier kun je de werking van je Upfall Shower beter leren kennen. Je kunt zien wat er gebeurt in het reservoir tijdens gebruik. Deze ervaringen zullen het toekomstig gebruik van de Upfall Shower voor je een stuk makkelijker maken.

Start

Druk op de start toets

Het systeem wordt voorgespoeld en de UV-lamp warmt op. De handdouche kan gelijktijdig worden gebruikt indien gewenst.

Het reservoir sluit automatisch en wordt gevuld met water. In de display verschijnt het vul-symbool. Het reservoir zal gevuld worden met dezelfde watertemperatuur als bij de handdouche.

Zodra het reservoir gevuld is, zal het upcycle systeem in werking treden en kun je genieten van de Wellness douche.





In het venster lees je de door jou ingestelde temperatuur. Regelmatig zal nu een klein beetje schoon warmwater bijgevuld worden in het reservoir om de temperatuur constant te houden. Let op! Je kunt soms een kleine temperatuur schommeling ervaren en dat is normaal.

Met de – en + toets kan de temperatuur van de Upfall Shower gewijzigd worden. Dit kan per halve graad ingesteld worden. Indien de temperatuur warmer gezet wordt, zal er warm water worden toegevoegd.

Stop:

Druk op de start/stop toets

Direct na het indrukken van de toets, zal het reservoir leeglopen waarna het systeem nagespoeld wordt. Standaard bedraagt de douche sessie 30 minuten ter beveiliging.

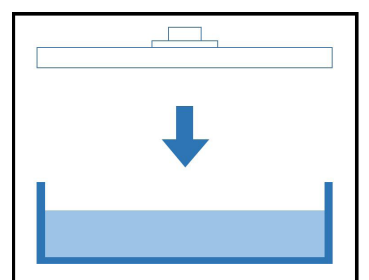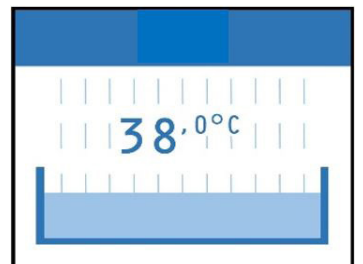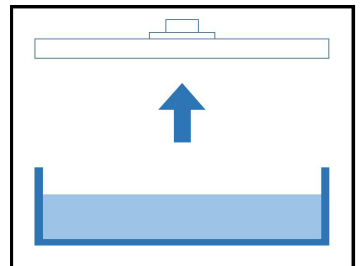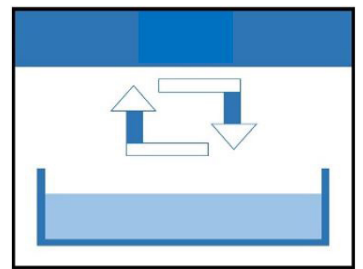


Service

Upfall Shower is beveiligd met geavanceerde software die meldingen weergeeft. Er kunnen **blauwe** (advies melding) en **rode** (fout melding) symbolen verschijnen.


Advies melding 1: Reinig het systeem:

Activeer het spoelprogramma op de display. Als de tiptoetsen niet direct werken dan enkele malen snel achter elkaar op de – of + drukken (display reset zich) en voer dan de handeling opnieuw uit. Let op! Licht aanraken.

- Druk eerst 2 keer op de - toets.
- Druk daarna 2 keer op de + toets.
- Upfall cleaner toevoegen als er water uit de hoofddouche komt.
- Het systeem stopt automatisch

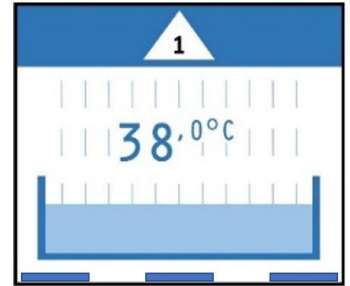


Het spoelprogramma is bedoeld om aanslag in leidingen te verwijderen. Dit programma neemt ongeveer 5 minuten in beslag en wordt uitgevoerd op de vaste temperatuur waarop de Upfall Shower is ingesteld.

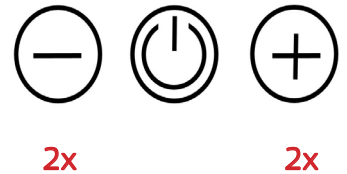


Advies melding 2: Maximaal aantal branduren bereikt:

Maximaal aantal branduren bereikt van de UV-lamp. Advies de lamp te laten vervangen.

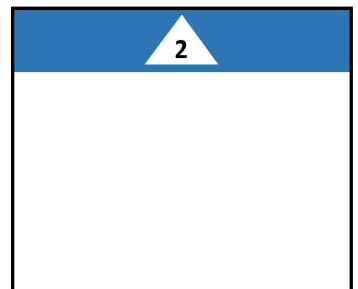

Advies melding 3: Maximale douchetijd bereikt:


Systeem stopt automatisch na 30 minuten ter beveiliging en gaat spoelen.

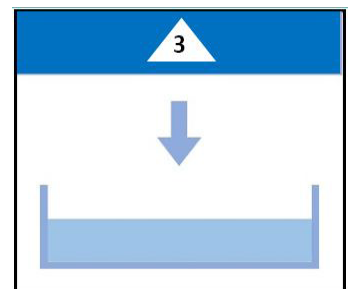

Service


Foutmelding 1 en 3: Niveau, geen reactie binnen max. tijd:

- Systeem stopt en loopt leeg. De niveausensor geeft geen reactie, er is te weinig water in het reservoir.
- Oplossing: controleer of er voldoende watertoevoer en afvoer is.

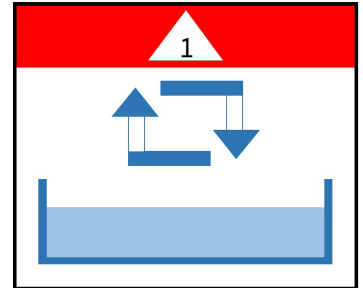


Foutmelding 2: UV-lamp storing:

- Systeem stopt en loopt leeg. UV-lamp functioneert niet naar behoren, het systeem treedt hierdoor niet in werking.
- Oplossing: Haal de stroom 10 minuten van de Upfallshower af, dit kan in de meterkast

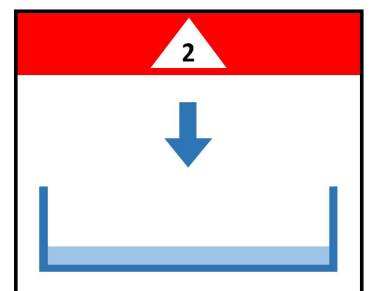


Mochten er soms meldingen verschijnen die u niet kunt verklaren dan is misschien een reset van de software nodig. Dit kunt u eenvoudig zelf doen. Haal de stroom voor 10 minuten van de Upfall Shower af en zet deze dan weer aan. Waarschijnlijk is het probleem opgelost.

Onderhoud 1 minuut per week

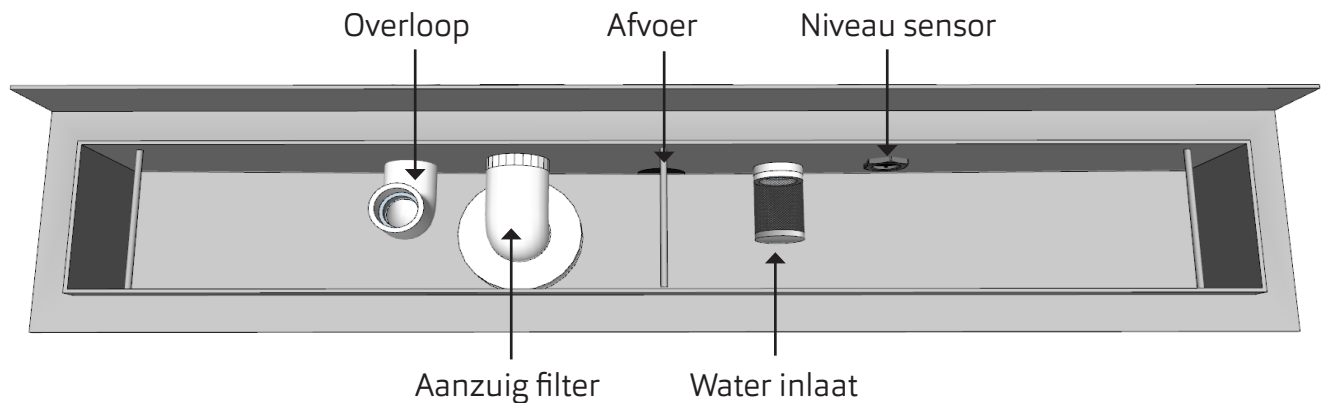

- Onder de afdekplaat is het reservoir dat regelmatig moet worden schoongemaakt. Over het algemeen is 1x per week voldoende. Het gebruik van een ragebol en rattestaart wordt aanbevolen. Zie website www.badgeur.nl.
- De Upfall Shower heeft een “backwash” functie. Dit betekent dat wanneer het systeem stopt, het water dat in het systeem aanwezig is, in omgekeerde richting, dus uit het filter terugstroomt in het reservoir. Vuil en haren laten hierdoor los van het filter. Toch is het raadzaam regelmatig het filter te verwijderen en schoon te maken.
- De thermostaatkraan van de reguliere handdouche af en toe van de vergrendeling afhalen en enkele keren van links naar rechts draaien, voorkomt afzetting van kalk en vuil.

Naast het regelmatig schoonhouden van het aanzuigfilter is het ook belangrijk om het reservoir schoon te houden. Dit is eenvoudig te doen door het reservoir 1x per week met een “ragebol” te reinigen. Deze heeft lang haren en komt eenvoudig in alle hoeken.

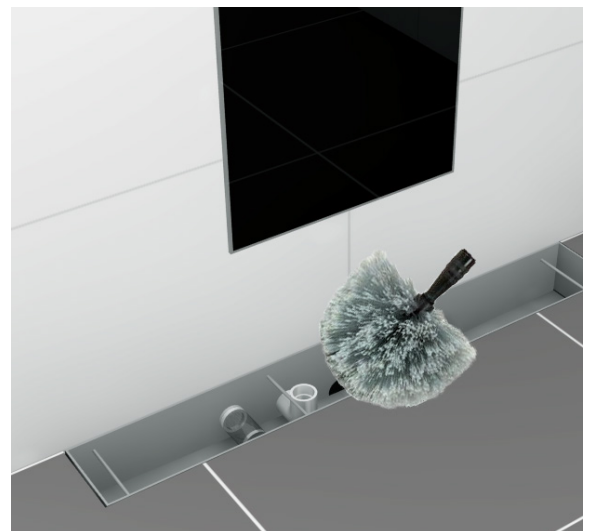

Gebruik zachte schoonmaakproducten, geen bijtende en schuurmiddelen. Controleer ook regelmatig de afvoer naar het riool op vervuiling en/of verstopping.

Onderhoud 1 minuut per week

Afhankelijk van de frequentie van gebruik moet de leidingen en de hoofddouche van de Upfallshower schoongemaakt worden. Zeepresten, vetten, e.d. kunnen aanslag achterlaten.

Het beste is om dit te doen met Upfallshower cleaner. Dit is te verkrijgen bij www.badgeur.com.

Ter herinnering verschijnt er in de display van de Upfallshower elke 30 douche beurten een blauwe balk in de display met het cijfer 1. Deze balk blijft in het beeld staan en verdwijnt alleen door het spoelprogramma te activeren.



Spoelprogramma:

- Het spoelprogramma van de Upfallshower kun je activeren door 2 keer de – en vervolgens 2 keer de + toets in te drukken.
- Voeg de cleaner in het reservoir pas toe wanneer er water uit de hoofddouche komt.
- Tijdens het reinigings programma zal het water licht gaan schuimen.
- Het programma kan niet onderbroken worden.

Sterk vervuilde Upfallshower reinigen:

Indien de Upfall Shower lange tijd stil heeft gestaan of sterk vervuild is, kan deze grondig gereinigd worden met Microx in plaats van Upfallcleaner. Microx is een biologisch afbreekbaar desinfectie middel dat alle soorten aanslag in leidingen verwijderd. Dit reinigen kan het beste gedaan worden door de Upfallshower normaal aan te zetten en de temperatuur op 20 graden te zetten. De Upfall Shower zal dan tijdens het programma geen warm water meer bijmengen waardoor het reinigings middel optimaal kan werken. Laat de douche lopen totdat deze na een half uur uit zichzelf afslaat. Deze methode van schoonmaken kost alleen een beetje stroom en nauwelijks water.

Storingen door vuil in de leidingen, kalk, onjuist gebruik, onjuiste installatie en zelf aangebrachte (technische) aanpassingen vallen niet onder garantie.